svan

CONGELADOR

Manual de instrucciones

CONGELADOR

Manual de Instruções

SVC-145

Indice

ANTES DE USAR EL APARATO 2
Recomendaciones 3
Instalación y encendido del electrodoméstico 4
Antes del encendido 4

LAS DISTINTAS FUNCIONES Y POSIBILIDADES 5
Posiciones del termostato 5
Panel de display 6
Encendido del aparato 6

COLOCACIÓN DE LA COMIDA 7

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 8
Descongelación del compartimento congelador 9

TRANSPORTE Y CAMBIO DE LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN 10
Cambio de la dirección de apertura de la puerta 10

ANTES DE LLAMAR A SU SERVICIO POSTVENTA 10

PARTES DEL APARATO Y COMPARTIMENTOS 12

PARTE- 1. ANTES DE USAR EL APARATO

Instrucciones de seguridad

- El modelo, que contiene R600a (el refrigerante isobutano), gas natural que es muy ecológico pero también inflamable. Al transportar e instalar el aparato, deben tomarse precauciones para asegurarse de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración es dañado. En el caso de que se produzca daño, deben evitarse llamas al aire o fuentes de ignición, y ventilar la habitación en que se encuentra el aparato durante unos minutos.
- Precaución: Mantener las aberturas de ventilación del electrodoméstico, o de la estructura si está empotrado, libres de obstrucciones.
- No emplear instrumentos mecánicos u otros medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
- No emplear aparatos eléctricos dentro de los compartimentos refrigerador y congelador del electrodoméstico.
- Si este electrodoméstico reemplaza otro más antiguo con cerrojo: romper o retirar el cerrojo como medida de seguridad antes de almacenarlo, para evitar que los niños, jugando, se encierren dentro accidentalmente.
- Los refrigeradores y congeladores antiguos contienen gases de aislamiento y refrigeración, los cuales han de ser eliminados apropiadamente. Confíe la eliminación de un aparato antiguo a la autoridad competente en tratamiento de residuos y contacte con la autoridad local o su distribuidor si tiene dudas. Por favor, asegúrese de que la tubería de trabajo de su refrigerador no resulta dañada antes de ser recogida por el servicio correspondiente de tratamiento de residuos.

NOTA IMPORTANTE:

- Por favor, lea este folleto antes de instalar y encender este electrodoméstico. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por una instalación o uso incorrectos, como se describe en este folleto.

Por favor, contacte con la autoridad municipal correspondiente para informarse sobre el desecho de los RAEE para su reutilización, reciclaje, y su recuperación.

Recomendaciones

Advertencia: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación. No utilice aparatos eléctricos en el compartimento de alimentos del frigorífico. Mantenga despejadas las aberturas de ventilación del frigorífico. Evite dañar el circuito de refrigeración del frigorífico.

- No utilizar con transformadores, ladrones o derivaciones, pueden causar sobrecalentamiento o arder.
- No conectar a cables de suministro viejos o dañados.
- No retorcer y doblar los cables.

- No permita que los niños juegen con el electrodoméstico. Los niños no deben NUNCA sentarse en los cajones/estanterías o colgarse de la puerta.
- No emplar objetos de metal afilados para retirar el hielo del compartimento congelador; podrían perforar el circuito refrigerador y causar daño irreparable al aparato. Utilice el rascador de plástico proporcionado.
- No conectar el suministro de energía con las manos húmedas.
- No colocar recipientes (botellas de vidrio o recipientes de metal) llenos de líquido en el congelador, especialmente líquidos gaseosos, puesto que pueden hacer reventar el recipiente durante la congelación.
- Las botellas que contengan un elevado porcentaje de alcohol deben estar bien cerradas y colocadas verticalmente en el refrigerador.

- No tocar las superficies de refrigeración especialmente con las manos húmedas pues podría quemarse o hacerse daño.
- No comer hielo que acaba de ser rascado del congelador.
- Si el cable de suministro resulta dañado debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico cualificado.
- Este aparato no está diseñado para que lo usen niños o personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o que esta persona les haya dado instrucciones acerca de su uso. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico. Si el cable de alimentación sufriera daños, deberá solicitar su sustitución al fabricante, o bien a un técnico de mantenimiento o persona autorizada.

Instalación y encendido del electrodoméstico

- Antes de enchufar a la corriente, asegúrese de que el voltaje de la placa se corresponde con el del suministro de energía de su casa.
- Este electrodoméstico funciona a 220-240V y 50Hz.
- Puede obtener ayuda del servicio para instalar y encender el electrodoméstico.
- Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del refrigerador, reemplace el enchufe con uno adecuado (de al menos 16A). Conecte el enchufe a una toma de corriente con una toma de tierra adecuada. Si no fuera así, sugerimos que se ponga en contacto con un electricista para solucionarlo.
- El enchufe debe ser accesible tras instalar el aparato.
- El fabricante no es responsable por la ausencia de conexión a una toma de tierra tal y como se describe en este folleto.
- No colocar el electrodoméstico bajo luz solar directa.
- No utilizar al aire libre y no exponer a la lluvia.
- Colocar el refrigerador lejos de fuentes de calor y en una posición bien ventilada. El refrigerador debe estar al menos a 50 cm de radiadores, estufas de gas o carbón, y al menos a 5 cm de estufas eléctricas.
- Mantener el techo libre al menos en 15 cm.
- Coloque los topes de plástico contra el condensador en la parte posterior del refrigerador para evitar que se apoye en la pared, para un funcionamiento adecuado.
- No colocar objetos pesados o muchos objetos sobre el aparato.
- Si el aparato está instalado junto a otro refrigerador o congelador, mantener una distancia mínima de 2 cm para evitar condensación.
- El aparato debe estar asentado y horizontal sobre el suelo. Utilice los dos pies regulables al frente para compensar las irregularidades del suelo.





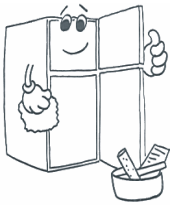

- El exterior del electrodoméstico y los accesorios internos deben ser limpiados con una mezcla de agua y jabón líquido; el interior del aparato, con bicarbonato sódico disuelto en agua templada. Tras el secado, reemplazar todos los accesorios.

Antes del encendido

- Espere 3 horas antes de enchufar el aparato a la corriente para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Puede haber un ligero olor la primera vez que encienda el aparato. Desaparecerá una vez éste empiece a enfriarse.

PARTE- 2. LAS DISTINTAS FUNCIONES Y POSIBILIDADES

Posiciones del Termostato

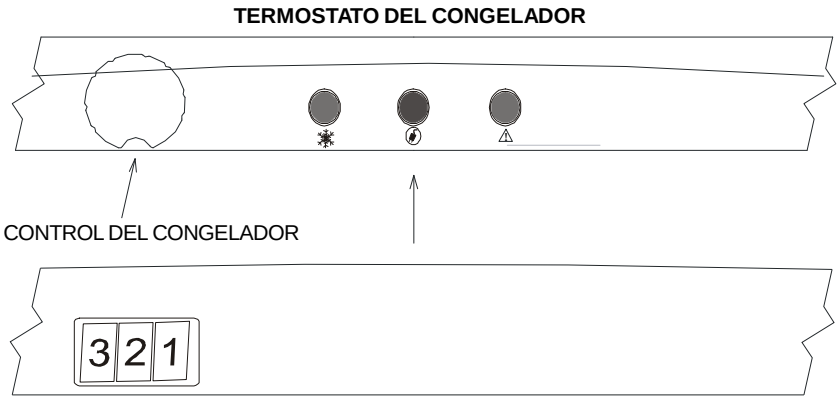

El termostato del congelador regula automáticamente la temperatura interna de los compartimentos. Al girar el mando de la posición 1 a la 5, pueden obtenerse temperaturas más bajas.

Posiciones del Termostato del Congelador;

- **0 :** Posición de apagado. El termostato está cerrado y no hay enfriamiento.
- **1 – 2:** Para almacenamiento de comida a corto plazo en el compartimento congelador, puede situar el mando entre las posiciones mínima y media.
- **3 – 4:** Para almacenamiento de comida a largo plazo en el compartimento congelador, puede situar el mando en la posición media.
- **5 :** "SUPER CONGELACIÓN" Para congelar alimentos frescos. El electrodoméstico funcionará durante más tiempo. Así que tras obtener el frío deseado vuelva a situar el mando en la posición anterior.

Notar que; *la temperatura ambiente, la temperatura de los alimentos recién almacenados, y la frecuencia con que se abre la puerta, afectan a la temperatura dentro del frigorífico y congelador. Si se requiere, cambie la posición de temperatura.*

Panel de Display

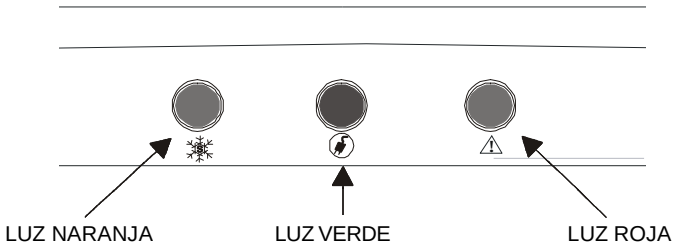

LUZ NARANJA : Cuando el modo “Súper Congelación” está encendido (termostato en la posición 5), la luz naranja se encenderá.

LUZ VERDE : Cuando el aparato está conectado a la corriente eléctrica, la luz verde del panel de display se encenderá automáticamente.

LUZ ROJA : Cuando el compartimento congelador no está suficientemente frío, la luz roja se encenderá. Coloque el termostato en la posición 5 (“Súper Congelación”) hasta que la luz roja se apague. Una vez esto ocurra, debe volver el termostato a la posición anterior. Compruebe la comida congelada. Y si la comida se ha descongelado, recuerde consumirla en breve.

Encendido del aparato

Una vez el electrodoméstico ha sido conectado a la corriente eléctrica asegúrese de que la luz ROJA está encendida. Entonces gire el mando del termostato del frigorífico y el mando del termostato del congelador a la posición 5 (“Súper Congelación). (Notar que; para una temperatura interior óptima el indicador del termostato del congelador y el frigorífico debe estar entre 2 y 4).

- **La primera vez que encienda el aparato, para empezar un enfriamiento adecuado, el electrodoméstico debe funcionar durante 24 horas de forma continua hasta que se enfríe a una temperatura suficientemente baja.**
- **Durante ese tiempo no abra la puerta tan a menudo ni coloque mucha comida en el interior del aparato.**
- **Si el aparato es apagado o desenchufado, debe esperar al menos 5 minutos antes de encenderlo o enchufarlo de nuevo, para no dañar el compresor.**

PARTE- 3. COLOCACIÓN DE LA COMIDA

- El uso del congelador es para almacenar comida congelada o ultracongelada durante largos períodos de tiempo, y hacer cubitos de hielo.
- Use la estantería de congelación rápida para congelar comida cocinada en casa (y comida que se quiere congelar) más rápido puesto que este compartimento tiene mayor poder de congelación. Las estanterías de congelación rápida son los cajones intermedios del compartimento frigorífico (vea pág.12).
- No poner comida fresca y templada en los estantes de la puerta del congelador para congelarla. Sólo emplearlas para almacenar comida congelada.
- No poner comida fresca y templada al lado de comida congelada pues esto puede dedescongelar la comida congelada.
- Al congelar comida fresca (p.ej., carne, pescado o carne picada) divídala en partes que usará de una en una.
- **Para almacenar comida congelada;** las instrucciones mostradas en los paquetes de comida congelada deben ser siempre seguidas cuidadosamente y si no hay información no debe almacenarse durante más de 3 meses desde la fecha de compra.
- **Al comprar comida congelada** asegúrese de que ésta ha sido congelada a temperatura adecuada y que el paquete está intacto.
- La comida congelada debe ser transportada en recipientes adecuados para mantener la calidad de los alimentos, y debe ser devuelta a la temperatura de congelación del aparato lo más rápido posible.
- Si un paquete de comida congelada muestra signos de humedad o goteo anormal es probable que haya sido anteriormente almacenado a temperatura inadecuada y que el contenido se ha deteriorado.
- **El tiempo máximo de almacenamiento de comida congelada** depende de la temperatura de la habitación, la posición del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta, el tipo de alimento y la longitud de tiempo requerida para transportar el producto desde el comercio hasta su casa. Siga siempre las instrucciones del paquete y nunca exceda el tiempo máximo de congelación indicado.
- **Congelación de alimentos:** la cantidad máxima de alimentos frescos (en kg) que se pueden congelar en 24 horas se encuentra detallada en la etiqueta del dispositivo.
- Para un desempeño óptimo del dispositivo y para alcanzar la capacidad máxima de congelación, gire la perilla del termostato del congelador a la posición de supercongelación 24 horas antes de colocar alimentos frescos en el congelador.
- Una vez colocados los alimentos frescos en el congelador, 24 horas con la función de supercongelación es por lo general suficiente. Pasadas las 24 horas, desactive la función de supercongelación.

Atención: con el fin de ahorrar energía, puede desactivar la función de supercongelación para congelar pequeñas cantidades de alimentos.

PARTE- 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato de la corriente antes de limpiarlo.

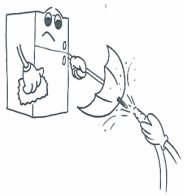

- No limpie el electrodoméstico derramando agua sobre él.

- El compartimento frigorífico y congelador deben ser limpiados periódicamente usando una disolución de bicarbonato sódico en agua templada.

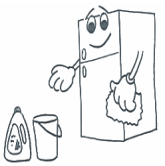

- Limpie los accesorios separadamente con agua y jabón. No los lave en la lavadora.

- No use productos abrasivos, detergentes o jabones. Una vez limpiado, aclare con agua limpia y seque cuidadosamente. Cuando las operaciones de limpieza han finalizado, enchufe de nuevo el aparato con las manos secas.

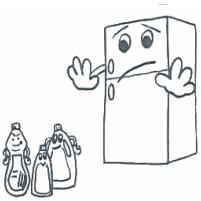

- Debe limpiar el condensador (parte posterior del aparato) con un cepillo una vez al año para ahorrar energía y aumentar la eficiencia.

LA CORRIENTE DEBE ESTAR DESCONECTADA.

Descongelación del compartimento congelador

- La escarcha, que cubre los estantes del compartimento congelador, debe ser retirada periódicamente.
- No emplee objetos de metal afilados para esta operación. Pueden perforar el circuito refrigerador y causar daño irreparable al aparato. Utilize el rascador de plástico proporcionado.
- Cuando haya más de 5 mm de escarcha en los estantes, debe realizarse la descongelación.
- Antes de realizar la descongelación, coloque la comida congelada en un lugar fresco tras envolverla en hojas de periódico para mantener la temperatura constante durante mucho tiempo.
- Para acelerar el proceso de descongelación introduzca uno o más recipientes con agua templada en el compartimento congelador.

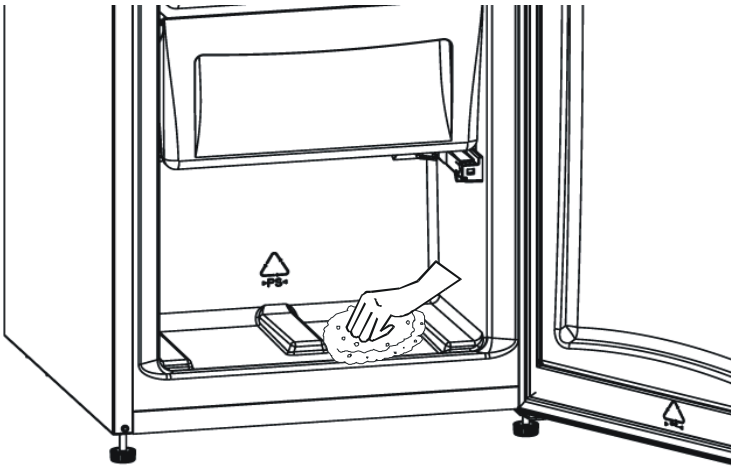

- Seque el interior del compartimento con una esponja o un paño seco.
- Una vez el aparato se ha descongelado, coloque la comida en el congelador y recuerde consumirla en un período corto de tiempo.

PARTE- 5. TRANSPORTE Y CAMBIO DE LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN

Transporte y cambio de la posición de instalación

- Los paquetes y paneles originales de espuma de poliestireno pueden ser ocultados si se requiere.
- Al transportar el electrodoméstico, debe ser atado con una cinta ancha o cuerda resistente. Las reglas escritas en la caja de cartón ondulado deben seguirse durante el transporte.
- Antes de transportarlo o cambiar la posición de instalación, todos los objetos móviles (p.ej., estantes, cajones) deben ser retirados o fijados con cinta o cuerda para evitar que se muevan.

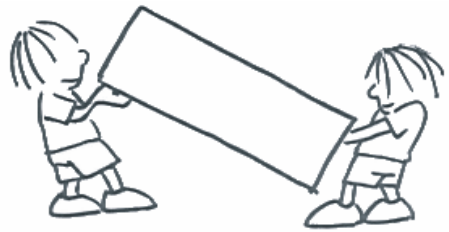

Cambio de la dirección de apertura de la puerta **(En algunos modelos)**

En el caso de que necesite cambiar la dirección de apertura de la puerta, por favor consulte su servicio post-venta local.

PARTE- 6. ANTES DE LLAMAR A SU SERVICIO POSTVENTA

Si su frigorífico no funciona adecuadamente, puede tener un problema menor, de modo que consulte lo siguiente antes de llamar a un electricista para ahorra tiempo y dinero.

Qué hacer si su electrodoméstico no funciona;

Compruebe si;

- No hay corriente, (La luz VERDE está apagada)
- El interruptor general de su casa está desconectado,
- La posición del termostato es « 0 » ,
- La toma de corriente no es adecuada. Para comprobar esto, enchufe otro electrodoméstico que usted sabe que funciona en la misma toma.

Qué hacer si su electrodoméstico funciona defectuosamente;

Compruebe si;

- Ha sobrecargado el aparato ,
- Las posiciones del termostato del frigorífico y congelador es “1” (si es así gire el mando del termostato al valor adecuado)
- Las puertas están perfectamente cerradas ,
- No hay polvo sobre el condensador ,
- Hay suficiente espacio libre tras la puerta trasera y a los lados.

Si hay ruido;

El gas refrigerante que circula por el circuito refrigerador puede hacer un ligero sonido (un sonido de burbujeo) incluso si el compresor no está funcionando. No se preocupe, eso es bastante normal. Si estos sonidos son diferentes compruebe que:

- El aparato está bien nivelado
- Nada está tocando la pared posterior.
- Los objetos sobre el electrodoméstico están vibrando.

Si el frigorífico no enfría lo suficiente:

El frigorífico está diseñado para funcionar en los intervalos de temperatura ambiente indicados en los estándares, en función del tipo de clima especificado en la etiqueta identificativa. En lo que respecta a la eficacia de enfriamiento, no le recomendamos que haga funcionar el frigorífico fuera de los rangos de temperatura estipulados.

Tipo de Clima	*Temperatura Ambiente (ºC)*
T	Entre 16ºC y 43ºC
ST	Entre 16ºC y 38ºC
N	Entre 16ºC y 32ºC
SN	Entre 10ºC y 32ºC

Información sobre Conformidad

- De acuerdo a las normas EN ISO 15502, el tipo Tropical se define para aquellas temperaturas ambiente de entre 16°C y 43°C.
- El aparato está diseñado para cumplir con las normas EN 15502, IEC60335-1/ IEC60335-2-24, y 2004/108/EC.

Recomendaciones

- Si el electrodoméstico no se usa durante mucho tiempo (por ejemplo durante las vacaciones de verano) desenchufe y limpie el aparato y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho y olores.
- Para apagar el aparato completamente, desenchúfelo de la corriente (para limpiarlo y cuando las puertas están abiertas)

PARTE- 7 PARTES DEL APARATO Y COMPARTIMENTOS

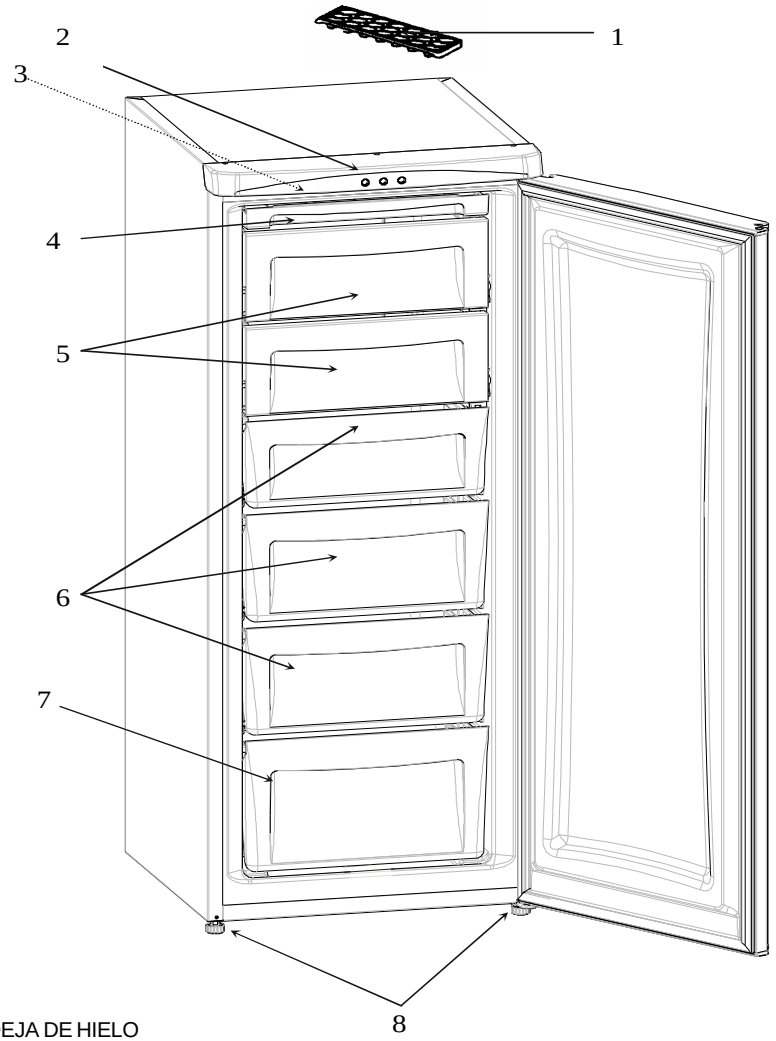

1. BANDEJA DE HIELO
2. PANEL DE DISPLAY
3. MANDO DEL TERMOSTATO DEL CONGELADOR
4. ESTANTERÍA DEL COMPARTIMENTO DE LA BANDEJA DE HIELO
5. CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO CONGELADOR
6. CAJÓN DEL COMPARTIMENTO CONGELADOR
7. CAJÓN INFERIOR DEL COMPARTIMENTO CONGELADOR
8. PIE NIVELADOR

Esta presentación sólo tiene carácter informativo acerca de los componentes del aparato.
Los componentes pueden variar en función del modelo del aparato.

Conteúdos

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO 14
Instruções de segurança 14
Recomendações 15
Instalação e ligação do aparelho 16
Antes de ligar 16

AS VÁRIAS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES 17
Ajuste do termóstato 17
Painel indicador 18
Ligar o aparelho 18

COLOCANDO ALIMENTOS NO APARELHO 19

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 20
Descongelar o compartimento do congelador 21

TRANSPORTE E MUDANÇA DA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO 22
Mudança do sentido de abertura da porta 22

ANTES DE TELEFONAR AO SERVIÇO PÓS-VENDA 22

PARTES DO APARELHO E O COMPARTIMENTO 24

PARTE- 1. ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Instruções de segurança

- Este modelo, que contém R600a (o gás do refrigerador), gás natural que é muito amigo do ambiente, mas ao mesmo tempo, muito combustível. Quando transportar e instalar a unidade, terá de ter cuidado e assegurar-se que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração é afectado. No caso de danos, evitar lume directo ou fontes de ignição e ventilar a área onde será colocada a unidade por alguns minutos.
- **Atenção:** Mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas.
- Não utilize dispositivos mecânicos, nem outras formas artifíciais para acelerar o processo de descongelação.
- Não utilize dispositivos eléctricos no compartimento do frigorífico.
- Se este dispositivo for para substituir um frigirífico antigo com fechadura, parta ou remova a fechadura antes de colocá-lo, para proteger as crianças que ao brincar podem fechar-se a si próprias lá dentro.
- Os velhos frigoríficos contêm gases de isolamento e refrigeração, que devem ser correctamente removidos. Quando se desfizer do seu antigo aparelho, entre em contacto com o serviço de recolha de sucata da sua área ou com o seu representante se tiver questões. Assegure-se que as tubagens do seu antigo frigorífico não se vão romper quando forem recolhidas pelos serviços de limpeza.

NOTA IMPORTANTE:

Leia este livro antes de ligar o aparelho. O fabricante não assumirá a responsabilidade no caso de uma incorrecta instalação e utilização diferente daquela exposta neste livro.

Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico.

Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

A eliminação deverá ser efectuada em comformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento da sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Recomendações

Aviso: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios artificiais para acelerar o processo de descongelação. Não use aparelhos eléctricos na gaveta de alimentos do equipamento. Mantenha os orifícios de ventilação do equipamento desobstruídos. Não danifique o circuito de refrigeração do frigorífico.

- Não utilize adaptadores ou derivados que possam causar aquecimento ou mesmo incêndio.
- Não ligar a tomadas velhas ou com cabos de alimentação em mau estado.
- Não torcer nem dobrar os cabos.

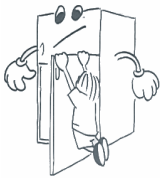

- Não deixar crianças brincar com o aparelho. As crianças não devem NUNCA sentar-se nas prateleiras ou pendurarem-se na porta do mesmo.
- Não utilizar objectos pontiagudos para remover gelo das paredes do compartimento; podem furar os circuitos do frigorífico e causar danos irreparáveis ao mesmo.Utilize o raspador de plástico fornecido.

- Não ligar o aparelho com as mãos húmidas ou molhadas.
- Não colocar recipientes (frascos ou recipientes de lata) de líquidos especialmente gasosos, já que eles podem explodir durante o processo de congelação.
- Garrafas com grande quantidade de álcool devem ser bem fechadas e colocadas em posição vertical no congelador.

- Não toque nas superfícies de refrigeração, especialmente com as mãos molhadas, já que se pode queimar ou magoar.

- Não consumir gelo acabado de sair do congelador.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deverá ser substituído pelo fabricante ou o agente de vendas ou uma pessoa qualificada para o efeito.
- O equipamento não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deverá ser substituído pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada

Instalação e ligação do aparelho

- Antes de fazer as ligações, assegurar-se que a voltagem da placa de identificação corresponde à voltagem do sistema eléctrico da sua casa.
- Esta aplicação poderá ser ligada a 220-240V e 50 Hz.
- Se a tomada eléctrica não combinar com a ficha do frigorífico, substitua a ficha por uma compatível (pelo menos 16A). Introduza a ficha numa tomada com uma eficaz ligação à terra. Se a tomada não tiver ligação à terra ou a ficha não entrar correctamente, sugerimos que entre em contacto com um electricista autorizado para assistência.

- O aparelho terá de ficar colocado duma forma que permita o acesso à ficha.
- O fabricante não é responsável por problemas causados durante a ligação à terra, como descrito já neste livro.
- Não colocar o aparelho à luz directa do sol.
- Não utilizar ao ar livre e evitar que esteja exposto à chuva.

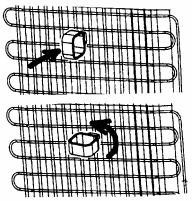

- Colocar o aparelho longe de fontes de calor e numa posição que permita a sua ventilação. Deve estar a pelo menos 50 cm de radiadores, aquecedores, fogões a gás ou lenha e 5 cm afastado de fogões eléctricos.
- Coloque os espaçadores de plástico no condensador na parte traseira do aparelho para evitar que este se incline contra a parede.

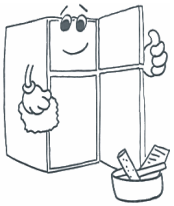

- Mantenha o topo livre em pelo menos 15 cm.
- Se este aparelho é colocado perto de outro, mantenha uma distância de pelo menos 2 cm para prevenir condensação.
- O aparelho deve estar firmemente apoiado e nivelado. Utilize os dois niveladores de plástico para compensar chãos desnívelados.
- A parte exterior da aplicação e os acessórios devem ser limpos numa solução de água e detergente líquido; a parte interior do aparelho deverá ser limpa com bicarbonato de sódio dissolvido em água morna. Depois de secar, colocar os acessórios de novo.

Antes de ligar

- Espere três horas antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica para assegurar um rendimento óptimo.
- Poderá sentir-se um cheiro desagradável quando ligar o aparelho pela primeira vez, que desaparecerá quando começar a refrigerar.

PARTE- 2. AS VÁRIAS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES

Ajuste do termóstato

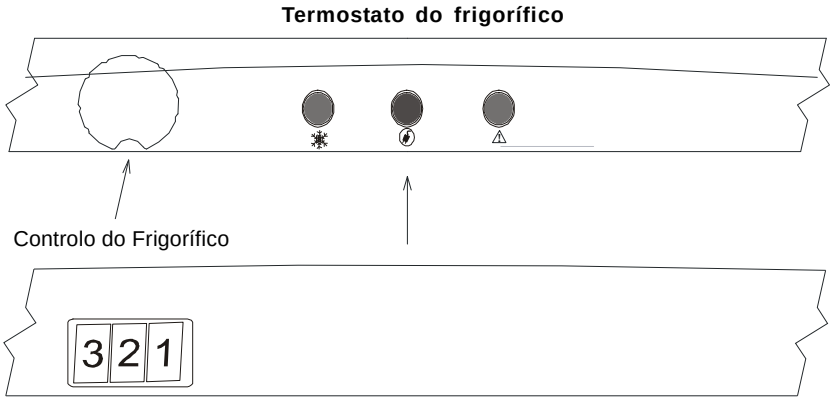

O termóstato do Frigorífico regula automáticamente a temperatura interior dos compartimentos. Rodando o botão desde a posição “1” até “5”, temperaturas mais frias serão conseguidas.

Ajuste do termóstato do frigorífico;

- **0 :** Esta posição mostra que o termóstato está fechado e não criará frio nenhum.
- **1 – 2 :** Para armazenar alimentos por períodos de tempo relativamente curtos pode colocar o botão entre mínimo e médio.
- **3 – 4 :** Para armazenar alimentos por longos períodos de tempo no compartimento do frigorífico, pode colocar o botão em posição média.
- **5 :** “SUPER FRIO”. Para congelar alimentos frescos. O aparelho trabalhará mais tempo. Assim, depois de conseguir o frio desejado, coloque o botão na posição anterior.

Tenha em atenção: a temperatura ambiente, a temperatura dos alimentos frescos armazenados e a quantidade de vezes que a porta é aberta, condiciona a temperatura no compartimento interior do aparelho. Se necessário, altere os ajustes de temperatura.

Painel indicador

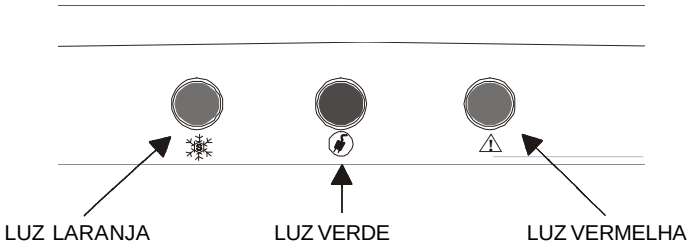

LUZ LARANJA: Quando a opção “Super Frio” está seleccionada (posição 5 do termóstato), a luz laranja estará acendida.

LUZ VERDE: Quando o aparelho estiver ligado à corrente eléctrica, a luz verde no painel indicador acender-se-á automáticamente.

LUZ VERMELHA: Quando o compartimento do frigorífico não estiver suficientemente frio, a luz vermelha acende-se. Coloque o termóstato na posição “5” (“Super Frio”) até que a luz vermelha se apague. Depois de conseguir o frio desejado, mudar o termóstato para a posição anterior. Verifique a comida congelada. Se os alimentos ficarem descongelados, lembre-se de consumi-los no menor espaço de tempo possível.

Ligar o aparelho

Quando ligar o aparelho à corrente eléctrica, verifique que a luz VERMELHA está ligada. Então, coloque o termóstato na posição “5” (“Super Frio”) até que a luz vermelha se apague. (Atenção: para conseguir uma temperatura ideal no compartimento interior do frigorífico, o termóstato deverá estar posicionado entre a posição 2 e a posição 4.)

- **Quando liga o aparelho pela primeira vez, para começar a fazer frio, o frigorífico deverá estar 24 horas a trabalhar continuamente até conseguir uma temperatura suficientemente fria.**
- **Durante estas 24 horas, não abra muitas vezes a porta, nem coloque muitos alimentos dentro dos compartimentos.**
- **Se o frigorífico for desligado ou retirado da corrente, deverá esperar pelo menos 5 minutos até ligá-lo de novo para que não cause problemas no compressor do mesmo.**

PARTE- 3. COLOCANDO ALIMENTOS NO APARELHO

- A utilidade deste aparelho é armazenar alimentos por longos períodos de tempo e criar cubos de gelo.
- Utilize a prateleira de congelação rápida para congelar comida caseira (ou para a comida que se quer congelar) mais rápidamente devido ao efeito congelante mais poderoso. Estas prateleiras de congelação rápida são as gavetas que estão a meio no compartimento do seu aparelho. (pode consultar a página 24)
- Não coloque alimentos frescos ou quentes nas prateleiras que servem para congelar. Utilize-as apenas para colocar comida congelada.
- Não coloque alimentos frescos e quentes lado a lado, já que estes podem danificar a comida congelada.
- Quando congelar alimentos frescos (p.e. carne, peixe), divida-os em partes que utilizará de uma só vez.
- **Armazenando comida congelada:** as informações mostradas nas embalagens de comida congelada devem ser sempre seguidas com atenção e se não tiver informação nenhuma, a comida não deve ser armazenada mais de três meses desde a compra.
- **Quando comprar comida congelada** assegure-se que esta foi congelada correctamente e que a embalagem está intacta.
- A comida congelada deve ser transportada em locais apropriados de forma a manter a qualidade dos alimentos e deve ser colocada nas unidades congelantes no menor espaço de tempo possível.
- Se uma embalagem de comida congelada mostra sinais de humidade e um cheiro pouco normal é muito provável que esta embalagem tenha sido préviamente armazenada a uma temperatura errada e que os seus conteúdos estejam estragados.
- **O tempo limite dos alimentos congelados** depende da temperatura do compartimento, do ajuste do termóstato, da quantidade de vezes que se abre a porta, do tipo de comida e do tempo que demorou o transporte dos alimentos desde a loja até à sua casa. Siga sempre as instruções impressas nas embalagens e nunca exceda o tempo recomendado de congelação.
- **Ao congelar alimentos:** A quantidade máxima (em kg) de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada no rótulo do electrodoméstico.
- Para o melhor desempenho do equipamento alcançar a máxima capacidade de congelação, rode o botão termóstato para a posição Congelação Super (Super Freeze), 24 horas antes de colocar alimentos frescos no congelador.
- Depois de colocar os alimentos frescos no congelador, 24 horas na função Congelação Super é geralmente suficiente, após 24 horas desactive a função Congelação Super.

Atenção: A fim de poupar energia, quando congelar pequenas quantidades de alimentos, a função Congelação Super pode ser desactivada.

PARTE- 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Desligar o aparelho da corrente eléctrica antes de limpar.

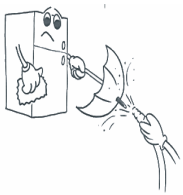

• Não limpe o aparelho derramando-lhe água.

• Os compartimentos do congelador devem ser limpos regularmente utilizando uma solução de bicarbonato de sódio e água morna.

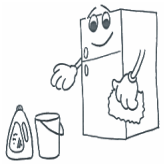

• Limpe os acessórios separadamente com água e detergente. Não os coloque na máquina de lavar.

• Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou sabões. Depois de lavar, enxague com água limpa e seque cuidadosamente. Depois de concluído todo o processo de limpeza, ligue novamente a ficha à corrente com as mãos secas.

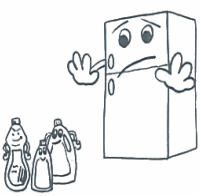

• Deve limpar o condensador (a parte traseira do aparelho) com uma vassoura uma vez por ano de forma a poupar energia e aumentar a produtividade.

A FICHA TERÁ DE ESTAR DESLIGADA.

Descongelar o compartimento do congelador

- O gelo que cobre as prateleiras do compartimento do congelador deve ser removido periodicamente.
- Não utilize objectos de metal pontiagudos ao efecturar esta operação. Não utilizar objectos pontiagudos para remover gelo das paredes do compartimento; podem furar os circuitos do frigorífico e causar danos irreparáveis ao mesmo.Utilize o raspador de plástico fornecido.
- Sempre que houver mais de 5 mm de gelo nas prateleiras, terá de descongelar as mesmas
- Antes de iniciar o processo de descongelação, colocar os alimentos congelados num local fresco, embrulhados em folhas de jornal, de modo a manter a temperatura por um longo período de tempo.

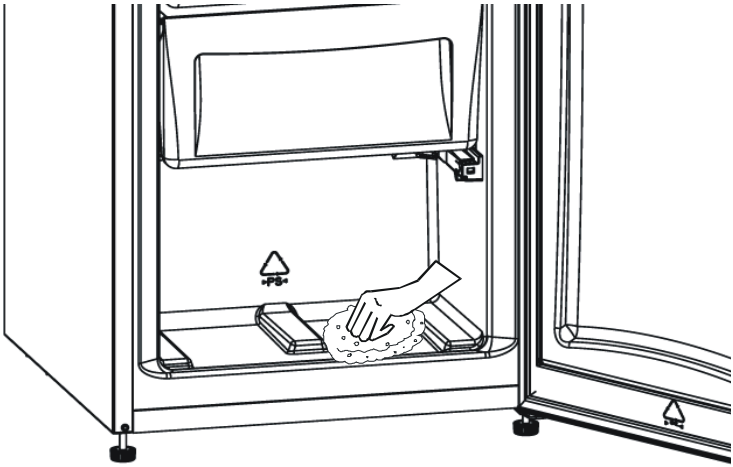

- Para acelerar o processo de descongelação, coloque um ou mais recipientes de água morna no compartimento do congelador.
- Seque a parte interior do compartimento com uma esponja ou uma peça de roupa limpa
- Depois de descongelar toda a unidade, coloque a comida dentro do congelador e lembre-se de a consumir num curto período de tempo.

PARTE- 5. TRANSPORTE E MUDANÇA DA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

Transporte e mudança da posição de instalação

- As embalagens originais e protectoras de *polystyrene* (PS) podem ser recolhidas se preferir.
- Na altura de transportar o aparelho, ate-o bem com uma corda forte e comprida. As regras escritas na caixa ondulada devem ser aplicadas quando transportar o aparelho.
- Antes de transportar o aparelho ou mudá-lo de sítio, todos os objectos móveis (p.e. prateleiras, o raspador, etc...) devem ser retirados ou colados com fita adesiva de modo a prevenir choques dentro do compartimento do aparelho.

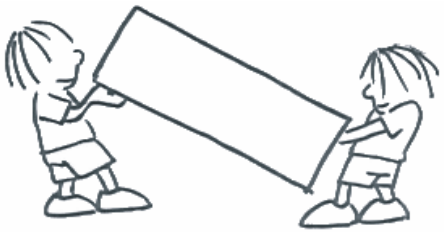

Mudança do sentido de abertura da porta (*Em alguns modelos*)

No caso de necessita de alterar o sentido de abertura da porta, contacte o serviço doméstico pós-venda.

PARTE- 6. ANTES DE TELEFONAR AO SERVIÇO PÓS-VENDA

Se o seu aparelho não estiver a funcionar correctamente, pode ser um problema menor, assim, verifique o seguinte, antes de telefonar ao seu electricista e assim poupar tempo e dinheiro.

Que fazer se o seu aparelho não funciona:
Verifique que:

- Não há corrente eléctrica
- O quadro eléctrico da sua casa está desligado
- O termóstato está na posição “0”
- A corrente não é suficiente. Para comprovar, ligue outro aparelho que saiba que funciona na mesma tomada.

Que fazer se o seu aparelho funciona mal:
Verifique que:

- Não encheu demasiado o aparelho
- O termóstato do frigorífico e do congelador está na posição “1” (se for o caso, coloque o termóstato num valor mais apropriado)
- As portas estão perfeitamente fechadas
- Não há pó acumulado no condensador do aparelho
- Não tem espaço suficiente nas paredes traseiras e laterais do aparelho.

Se faz demasiado barulho:

O gás refrigerante que circula nos sistemas de refrigeração pode fazer um pequeno ruído (som borbulhante) mesmo quando o compressor não estiver a funcionar. Se este som for diferente, verifique que;

- O aparelho está bem nivelado.
- Não há nada que esteja a tocar na parte traseira.
- Os objectos dentro do aparelho não estão a vibrar.

Se o frigorífico não arrefecer o suficiente:

O frigorífico foi concebido para funcionar numa temperatura ambiente definida nos padrões, de acordo com a classe climática estipulada no rótulo informativo. É recomendado não utilizar o frigorífico fora dos limites estipulados em termos de eficiência de arrefecimento.

Classe climática	Temperatura Ambiente (°C)
T	Entre 16 e 43
ST	Entre 16 e 38
N	Entre 16 e 32
SN	Entre 10 e 32

Recomendações

- Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo (por exemplo durante as férias de Verão) desligue da tomada e limpe o aparelho e deixe a porta aberta para evitar o aparecimento de caruncho e cheiros.
- Para que o aparelho deixe de funcionar de modo permanente, desligue a ficha da tomada (para limpar e quando as portas são deixadas abertas)

Informação de conformidade

- A classe tropical é definida para temperaturas ambientes ente 16°C e 43°C De acordo com as normas TS EN 15502.
- O dispositivo foi concebido de acordo com as normas E N1 55 02 , IE C6 03 35 -1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC.

PARTE- 7. PARTES DO APARELHO E O COMPARTIMENTO

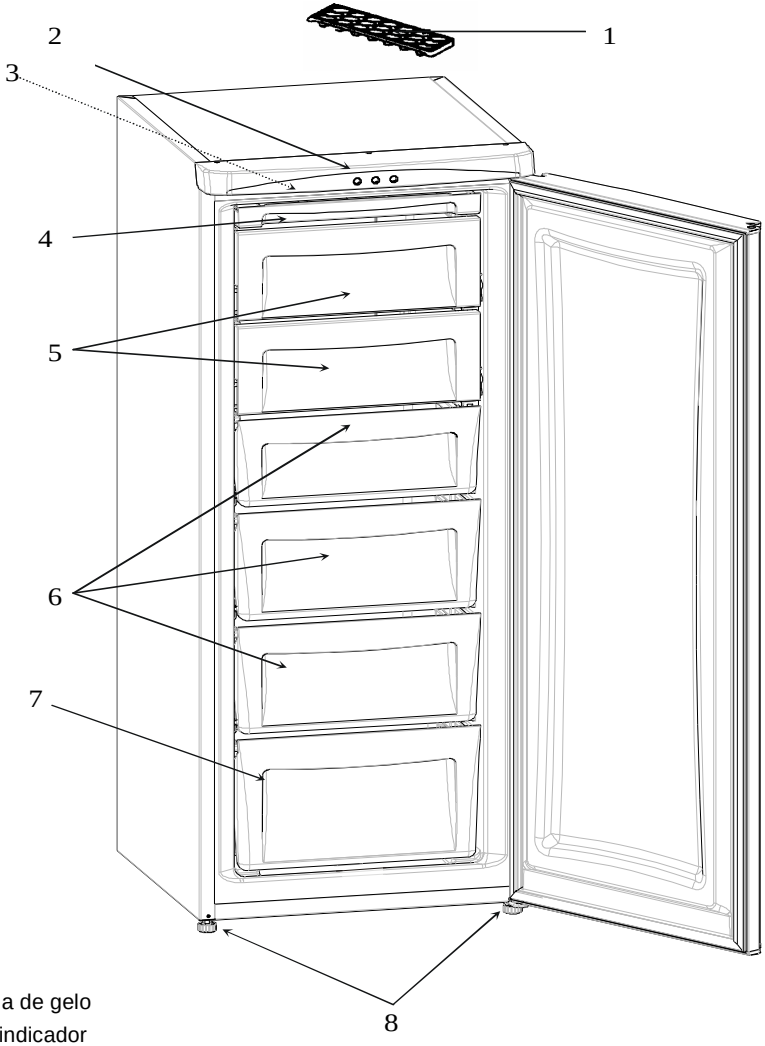

1. Bandeja de gelo
2. Painel indicador
3. Selector do termóstato
4. Prateleira do compartimento da bandeja do gelo
5. Tampa do compartimento do frigorífico
6. Gaveta de congelação
7. Gaveta inferior de congelação
8. Pé nivelador

Esta apresentação é apenas para informação sobre as partes do electrodoméstico. As partes podem variar conforme o modelo.